

## Programmation d'une télécommande CARDIN S738 TX2 - S738 TX4



### Plusieurs méthodes existent pour programmer votre nouvelle télécommande CARDIN S738 TX2 - S738 TX4


Ouvrez le boîtier de la télécommande qui est déjà programmée.

1. Vous y apercevrez des mini-interrupteurs . Ils sont en position ON ou OFF.
2. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande.
3. Vous verrez à l'intérieur la même rangée de mini-interrupteurs que précédemment.
4. Positionnez les interrupteurs de la même manière que sur la télécommande déjà programmée
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

### **Vous pouvez également réaliser cette opération à partir du récepteur situé sur la motorisation.**

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande.
3. Vous verrez à l'intérieur la même rangée de mini-interrupteurs que précédemment.
4. Positionnez les interrupteurs de la même manière que sur la télécommande déjà programmée
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Positionnement des mini-interrupteurs de la télécommande Cardin :

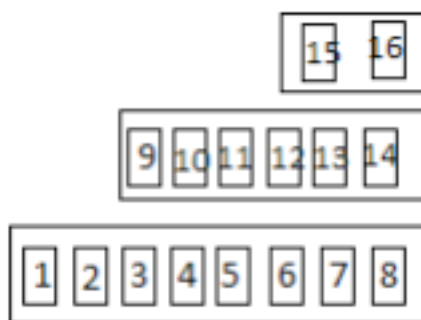

Cardin

Vous devez mettre les mini-interrupteurs en position inverse (mettez les ON en OFF et les OFF en ON) par rapport à la télécommande V2. La programmation se fait de cette manière :

- Positionnement des mini-interrupteurs n°1 à n°8 de la télécommande V2 sur les miniinterrupteurs n°1 à n°8 (première rangée) de la télécommande CARDIN.
- Positionnement des mini-interrupteurs n°9 à n°14 de la télécommande V2 sur les 6 miniinterrupteurs de la deuxième rangée de la télécommande CARDIN.
- Positionnement des mini-interrupteurs 15 et 16 de la télécommande V2 sur les 2 miniinterrupteurs de la 3ème rangée.