


## Programation d'une télécommande

**NICE Plano 1 – Plano 4 – Ergo 1 – Ergo 4 – Flo 1R – Flo 2R –  
Flo 4R - BT 1K – BT 2K – BT 4K – One 1 – One 2 – One 4 –  
One 9 – Very VR – Way 1 – Way 3**

### Plusieurs méthodes existent pour programmer votre nouvelle télécommande

1. Approchez vous de votre installation.
2. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes.
3. Appuyez lentement 3 fois sur un bouton de votre télécommande déjà programmée. Chaque pression doit durer 1 seconde et vous devez attendre une seconde entre chaque pression.
4. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande puis relâchez-le.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

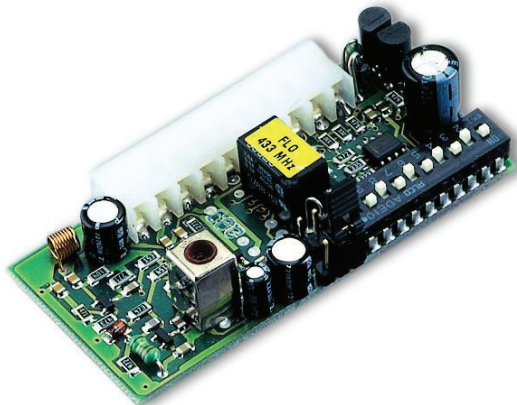

### **Vous pouvez également réaliser cette opération à partir du récepteur situé sur la motorisation.**

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Ouvrez ensuite le boîtier de votre nouvelle télécommande.
3. Vous verrez à l'intérieur la même rangée de mini-interrupteurs que précédemment.
4. Positionnez les interrupteurs de la même manière que sur la télécommande déjà programmée.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.