



Vous trouverez ces différents accessoires d'installation accompagnant votre portail 2 battants EMALU.



Vous aurez besoin de ces différents outils lors de l'installation de votre portail.



**1.** Pour commencer, assurez-vous que le sol et les piliers soient bien à niveau ainsi que les dimensions du portail correspondent bien à l'écartement des piliers.



**2.** Installez le gond du bas. Utilisez une petite cale d'environ 1 cm, placez le gond et mesurez l'emplacement par rapport au bord du pilier. Marquez les emplacements pour le perçage à l'endroit désiré pour l'installation.






1



2



3

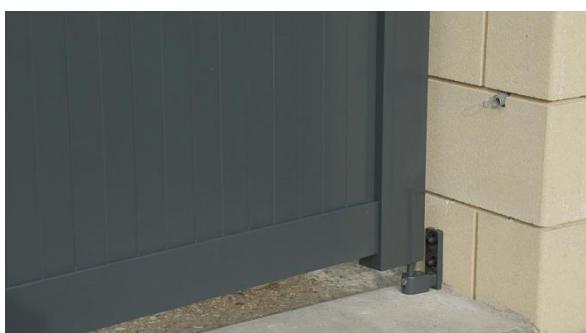

**3.** Percez, insérez les chevilles et installez le gond. Répétez l'opération sur le pilier opposé.


**4.** Posez le vantail sur le gond et calez l'avant du portail en utilisant la butée fournie.



**5.** Insérez le gond du haut sur le portail, à la même distance que le gond du bas. Percez, chevillez et fixez le tout. Répétez l'opération sur l'autre vantail.



**7.** Vérifiez l'alignement de vos vantaux sur toute leur hauteur. Il doit y avoir un espacement d'1 cm entre les deux vantaux de haut en bas.

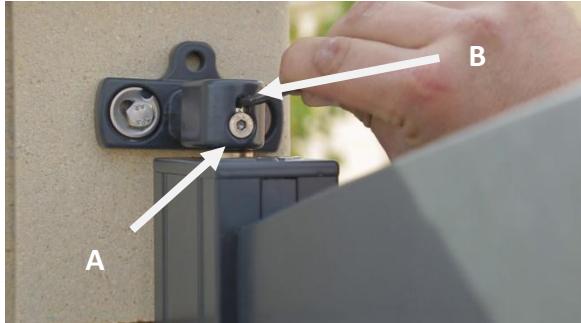

**8.** Si ce n'est pas le cas, utilisez la vis A sur les gonds pour régler cet alignement (ne pas oublier de bloquer la contre-vis B, au dessus de la vis centrale).



1

**9.** Montez maintenant le sabot en suivant les illustrations ci-dessous



2



3



**10.** Placez le sabot contre le premier vantail et refermez le second. Alignez l'ensemble à l'aide d'une règle, marquez vos repères, puis percez et fixez le sabot.



**11.** Réglez la butée.



**12.** Installez la serrure sur le vantail et fixez-la à l'aide des vis. Faites de même avec la poignée.



**13.** Terminez l'installation en fixant au sol la butée de réception pour votre vantail ouvert. Ouvrez votre vantail, marquez les repères et fixez le tout.